

Star デバイス イーサネット 利用手引き

- Windows -

イーサネット環境を使用する際のガイドライン

LAN 対応の Star デバイスをご使用いただくには、あらかじめ Star デバイスへの IP アドレスの設定が必要となります。ご使用の LAN 環境において、DHCP サーバーからの IP アドレスの取得が行えない場合には、事前に Star デバイスへの IP アドレスの設定を行ってください。


1. 仮 IP アドレス設定

以下の手順で、Star デバイスに対して、仮 IP アドレスを設定することができます。仮 IP アドレスを設定することにより、IP アドレスの設定されていない Star デバイスへの接続が行えるようになります。


Point! 仮 IP アドレスの設定には、設定を行う Star デバイスの MAC アドレスが必要です。プリンターの MAC アドレスはテスト印字させることで確認することができます。プリンターのテスト印字に関して詳しくはご使用の機種ハードウェアマニュアルをご参照ください。
また、プリンター以外のデバイスの MAC アドレスは製品に貼付されたラベルで確認することができます。

- ① Windows 7/Vista では [プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト] を右クリックし、[管理者として実行] をクリック、Windows XP では [すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト] を選択します。

<< Windows Vista の場合 >>

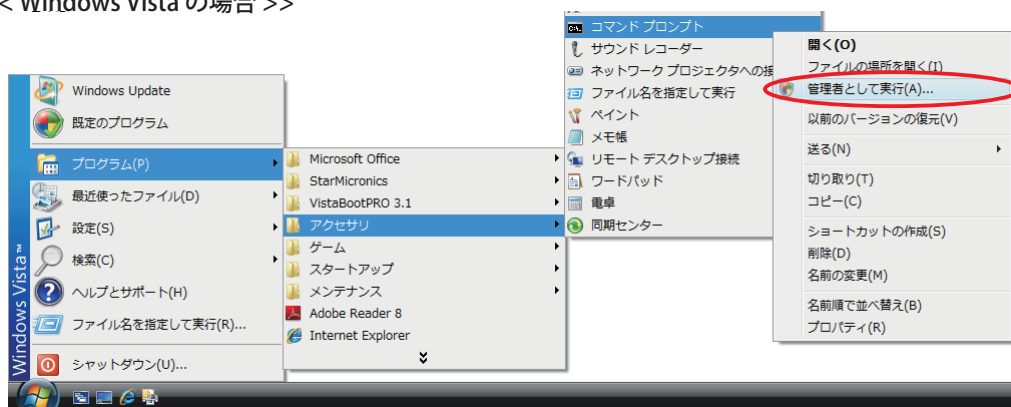

- ② コマンドプロンプトが起動します。

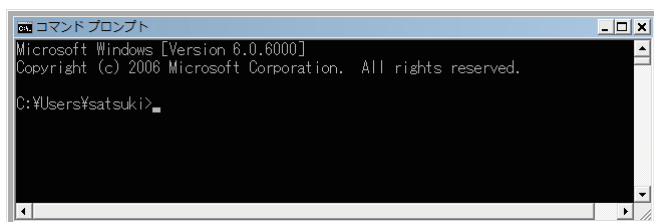

以下のコマンドを実行することにより、Star デバイスに仮 IP アドレスを設定してください。

1. arp -d (Star デバイス仮 IP アドレス)
2. arp -s (Star デバイス仮 IP アドレス) (Star デバイス MAC アドレス)
3. ping (Star デバイス仮 IP アドレス)
4. arp -d (Star デバイス仮 IP アドレス)

.....
具体例： 仮 IP アドレス (192.168.32.55) を設定する場合

```
arp -d 192.168.32.55  
arp -s 192.168.32.55 00-11-62-00-03-4D  
ping 192.168.32.55  
arp -d 192.168.32.55  
.....
```


Point! ここで設定される " 仮 IP アドレス " は、Star デバイスの電源を切るとクリアされます。
ひきつづき、IP アドレスの設定作業を行ってください。

2. 手動 IP アドレス設定


Telnet コマンドにより、直接 Star デバイスに接続して設定を行います。

■ Windows 7 / Vista をご使用の場合は、事前に以下の内容を確認してください。

- ① Windows のスタートメニューから、[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- ② 「プログラムと機能」を起動します。
- ③ タスク一覧より "Windows の機能の有効化または無効化" を選択します。

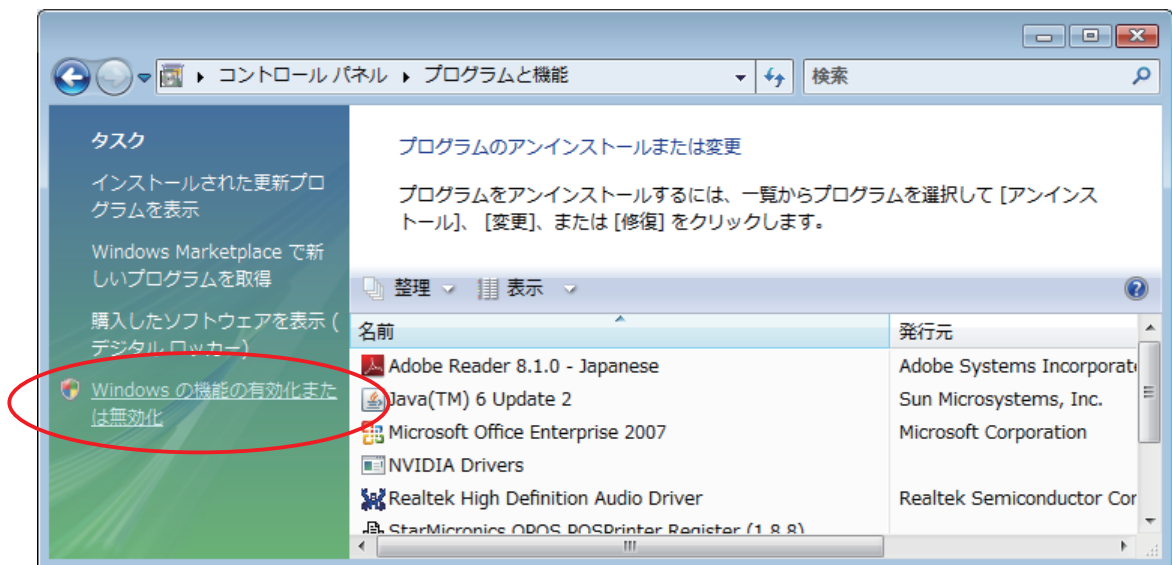

- ④ " ユーザーアカウント制御画面 " が表示されますので、[続行]をクリックします。
- ⑤ 「Telnet クライアント」のチェックがついていない場合は、チェックを付けて [OK] をクリックします。

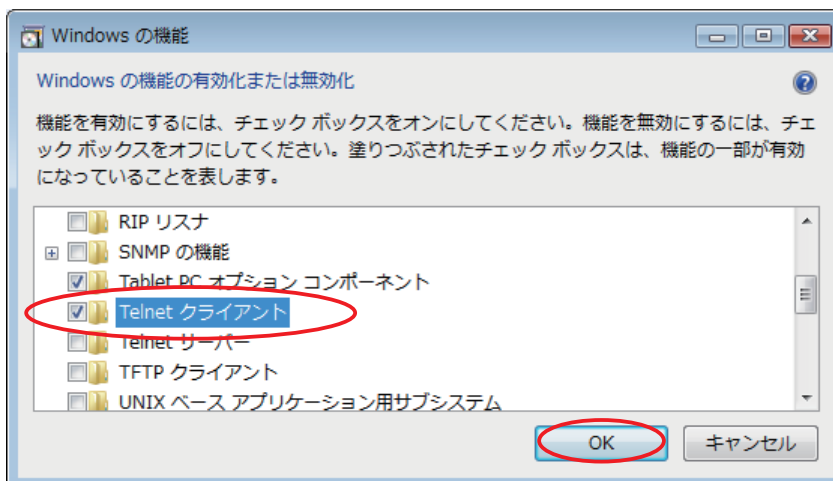


- ⑥ 設定を変更した場合には、コンピュータを再起動します。

手動 IP アドレスの設定は、以下の手順で行います。


- ① コマンドプロンプトを起動します。

Windows のスタートメニューから、Windows 7/Vista では [プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト] を右クリックし、[管理者として実行] をクリック、Windows XP では [すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト] を選択します。

<< Windows Vista の場合 >>

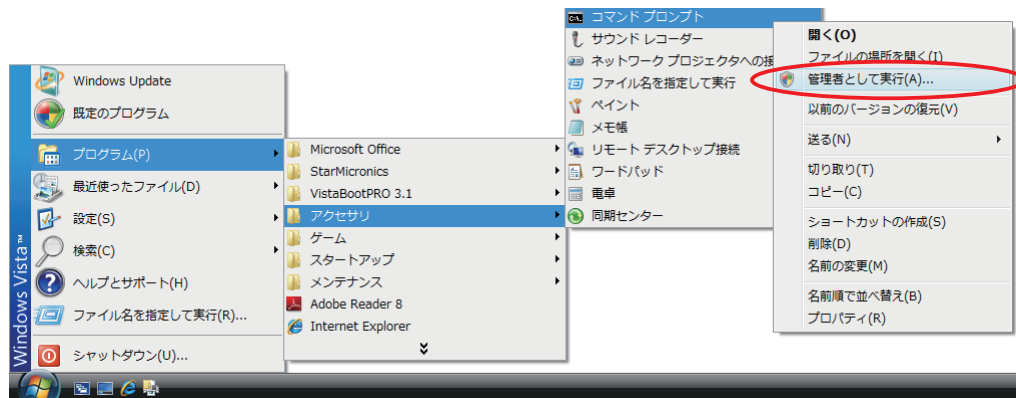

- ② Telnet コマンドにより、設定を行う Star デバイスに接続します。

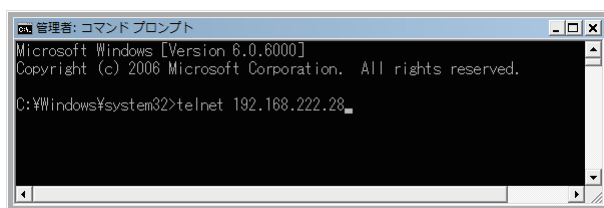


例： > telnet 192.168.222.28

↓
設定を行う Star デバイスの IP アドレス

Point! IP アドレスが設定されていない Star デバイスには、接続が行えません。
「1. 手動仮 IP アドレス設定」をご参照の上、あらかじめ仮 IP アドレスの設定を行ってください。


- ③ 設定を行う Star デバイスに "root" ユーザでログインします。
工場出荷時のパスワードは "public" です。
パスワードの変更を行った場合には、変更したパスワードを入力してください。

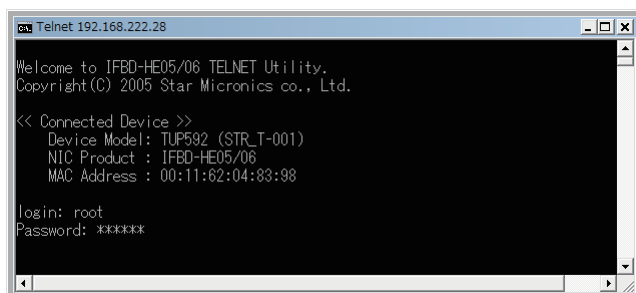

④ 表示されるのは以下のメニューです。

- 1) IP Parameters Configuration
 - 2) System Configuration
 - 3) Change Password
 - 96) Display Status
 - 97) Reset Settings to Defaults
 - 98) Save & Restart
 - 99) Quit
- Enter Selection:

処理したい内容に合わせて番号を入力します。

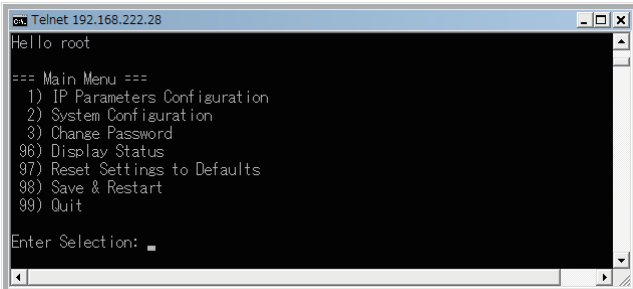

```

Telnet 192.168.222.28
Hello root
=== Main Menu ===
1) IP Parameters Configuration
2) System Configuration
3) Change Password
96) Display Status
97) Reset Settings to Defaults
98) Save & Restart
99) Quit
Enter Selection:

```

⑤ すべての設定が終わったら "98 (Save & Restart)" - "1 (Save & Restart device & Configuration printing)" または "2 (Save & Restart device)" で、設定内容の保存を行ってください。
Star デバイスに設定内容を保存した後、Star デバイスのリセットがかかります。

具体例 1：仮 IP アドレス <192.168.222.217> の設定された Star デバイスに
固定 IP アドレス <192.168.222.28> を設定し、設定内容を印字して確認する場合

```

>telnet 192.168.222.217
login : root
password : ***** (変更していない場合 "public")
Enter Selection : 1 (IP Parameters Configuration)
Enter Selection : 1 (Static)
Enter Selection : 1 (IP Address)
Enter IP address (x.x.x.x) : 192.168.222.28
Enter Selection : 99 (Back to IP Address Menu)
Enter Selection : 99 (Back to Main Menu)
Enter Selection : 98 (Save & Restart)
Enter Selection : 1 (Save & Configuration printing & Restart device)

```

※ 実際の入力箇所を太字にて示しています。

具体例 2 : 固定 IP アドレス <192.168.222.28> が設定された Star デバイスの
#9100 Multi Session を無効に設定し、設定内容を印字して確認する場合

```
> telnet 192.168.222.28
login : root
password : ***** (変更していない場合 "public")
Enter Selection : 2 ( System Configuration )
Enter Selection : 2 ( #9100 Multi Session )
Enter Selection : 2 ( DISABLE )
Enter Selection : 99 ( Back to Main Menu )
Enter Selection : 98 ( Save & Restart )
Enter Selection : 1 ( Save & Restart device & Configuration printing )
```

※ 実際の入力箇所を太字にて示しています。

ご注意

- 本書中に登場する会社名や商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは、固くお断りします。
- 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。
- 本書にもとづいて運用した結果の影響、過失による損傷については一切責任を負うことはできませんのでご了承ください。



URL: <http://www.star-m.jp>

〒 424-0066 静岡県静岡市清水区七ツ新屋 536

電話 054-347-0112 (営業直通)